



## Fondation installation de ventilation

La solution idéale pour ventiler les vides sanitaires, dans le cadre d'une construction ou d'une rénovation.  
Suivez ces simples étapes pour une installation rapide et parfaite.


### Pour une nouvelle construction, BBM, mur coulé

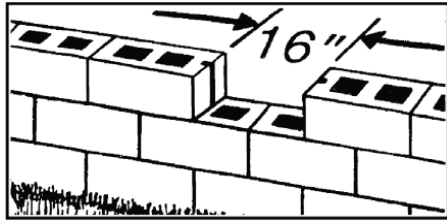


1. Mesurez une ouverture de 16" (406 mm).

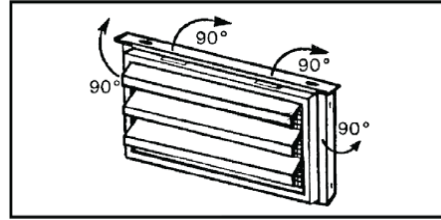

2. Pliez les bandes (3) à plus de 90° pour un bon ajustement.

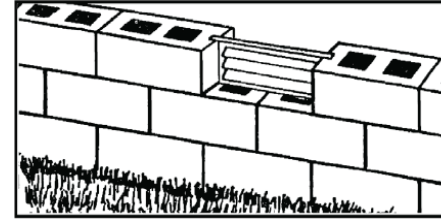


3. Déposez le conduit dans l'ouverture entre les blocs.

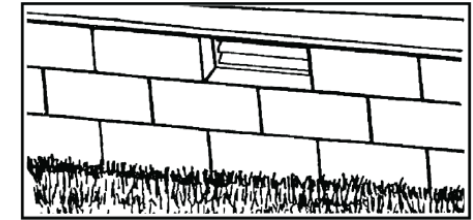


4. Remplissez les joints avec du mortier et posez le rebord.


### Pour une rénovation

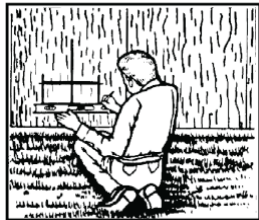


1. Choisissez l'emplacement de votre évent. En utilisant un niveau, marquez le mur avec une ligne horizontale et verticale pour assurer l'alignement de l'évent avec le bardage

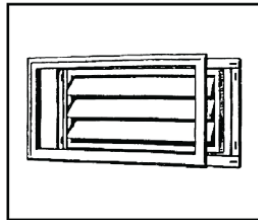


2. Retirez la bague d'accrochage de l'évent.

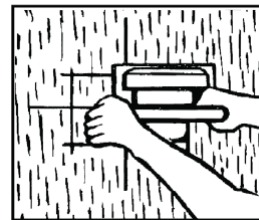


3. Découpez un trou dans la paroi d'une taille égale à la "surface de ventilation" de l'évent.

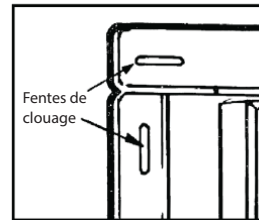


4. Clouez l'évent au mur en utilisant les fentes pré-remplies de la lame de clouage.

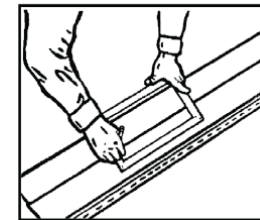

5. La bague d'accrochage peut servir de référence pour couper vos panneaux de bardage. Tracez à l'intérieur de la bague.

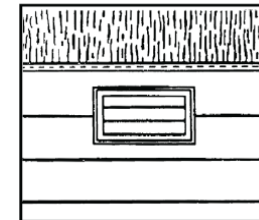


6. Lorsque vous installez le bardage autour de l'évent (c'est facile si la bague est retirée) appliquez les matériaux de bardage à 1/4" (6 mm) de la paroi latérale de l'évent.

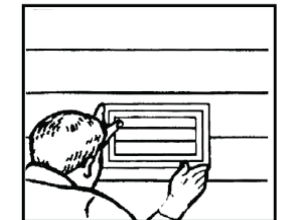


7. Après l'installation de votre bardage, refermez la bague d'accrochage sur l'une des deux positions de serrage positif pour une touche finale parfaite. Pas besoin de bordure en J ni de mastic.

# Foundation master


## Pour une persienne fixe

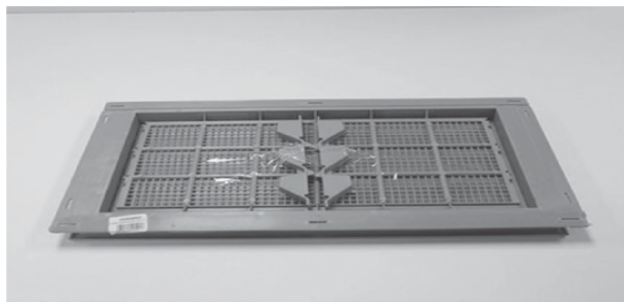


Vue arrière de l'évent.

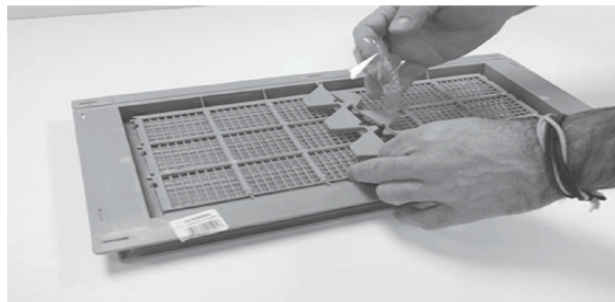

Retirez les crochets fixes de support de l'arrière de l'évent. Note : chaque crochet porte une marque à gauche et à droite.

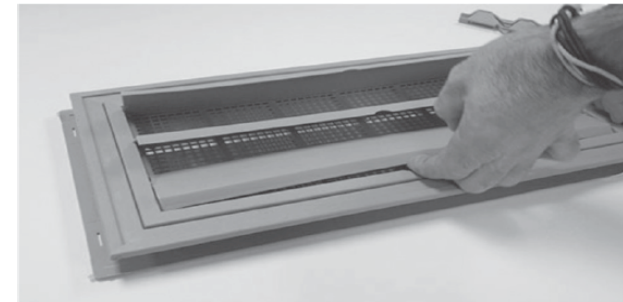

Ouvrez les persiennes en les soulevant à partir du centre.

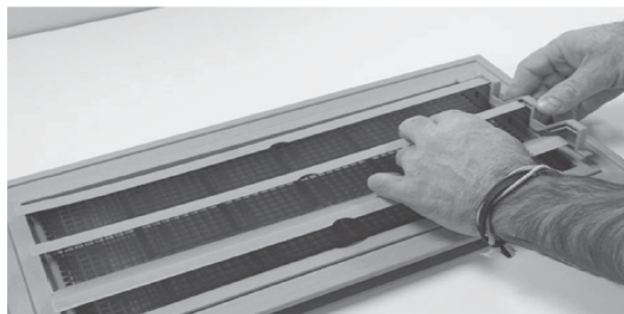

Alignez les crochets fixes avec le côté des persiennes puis faites-les glisser jusqu'à ce qu'ils soient en place.



Retirez les crochets fixes de support de l'arrière de l'évent. Note : chaque crochet porte une marque à gauche et à droite.