

Mesurer les portes

Les moulures des portes incluent un kit de moulure et un fronton avec un motif décoratif.


Les moulures verticales sont disponibles en une taille: 96" / 8 feet (2438 mm) de long. Elle peut être découpée pour s'ajuster exactement à la porte.

La seule mesure nécessaire est pour le fronton.

Remarque: La largeur du fronton indique la largeur de la base du fronton.

Déterminez la largeur du fronton

- A. Mesurez la largeur de l'ouverture de la porte comme indiqué en fig. 2. N'oubliez pas d'inclure le cadre de la porte dans votre mesure.
- B. Ajoutez la largeur de la moulure verticale fois deux ($6 \frac{7}{8}'' \times 2 = 13 \frac{3}{4}''$) (174.5 mm x 2 = 349 mm) à la largeur mesurée ci-dessus.
- C. Le nombre obtenu est la largeur du fronton pour l'embrasure de la porte.

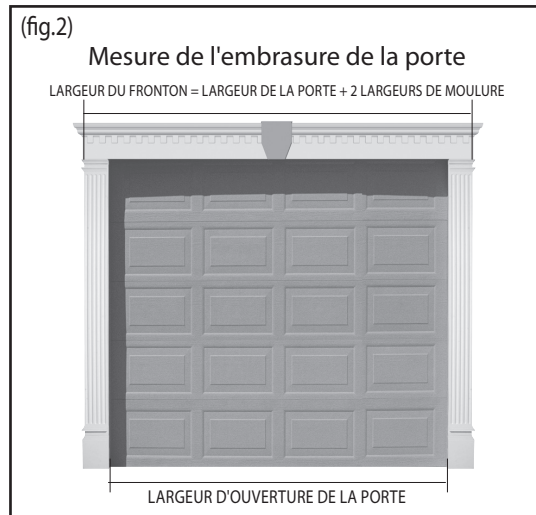

Lorsque vous mesurez la largeur de votre porte, assurez-vous d'inclure le cadre.