

Instructions d'installation - Ferrules

Exigé pour l'installation:

Perceuse électrique, mèche ¼" (6 mm), marteau, fixations du volet, et pinces à couper.

À utiliser sur toutes les surfaces irrégulières : bois, aluminium, vinyle, panneau pressé, brique, maçonnerie, pierre.

Étape 1

Mettez le volet à côté de la fenêtre et repérez l'emplacement désiré sur le mur ou la fenêtre.

Étape 2


Pour garantir un alignement correct, marquez et faites des avant trous à l'aide d'une mèche ¼" (6 mm) dans le volet avant de le fixer au mur.

Étape 3

Avec le volet en place sur le mur, percez au travers du volet dans le mur à 2½" (64 mm) de profondeur. Assurez-vous de percer des trous assez profonds afin que la fixation du volet ne se décroche pas sous l'effet du poids du volet.

Étape 4

La ferrule est ensuite placée derrière le volet et alignée avec les trous qui ont été percés pour les fixations du volet. Rognez la ferrule pour qu'elle s'ajuste correctement dans l'écart entre le dos du volet et le mur auquel il est fixé.

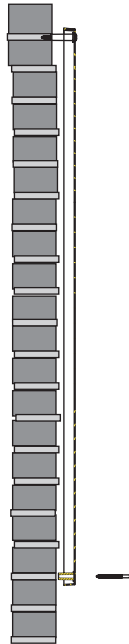

Étape 5

Une fois que la ferrule est coupée à la longueur désirée et que le volet est parallèle au mur, insérez la fixation du volet dans le trou percé sur le volet et au travers de la ferrule dans le mur. Tapotez doucement sur la fixation du volet avec un marteau pour qu'il s'encastre parfaitement dans le bardage. Ne serrez pas trop car le volet pourrait se fissurer.

