

Mesurer les fenêtres et les portes

Les étapes pour mesurer et sélectionner une apparence de fenêtre

Étape 1 Mesurez la largeur et la longueur de l'ouverture de votre fenêtre pour obtenir les dimensions extérieures de l'ouverture de la fenêtre (fig.1). N'oubliez pas d'inclure le cadre de la fenêtre dans votre mesure.

Étape 2 Choisissez le style de volet : Persienne, à battant, persienne-panneau, panneau et battant.

Étape 3 Choisissez le type de volet : Standard ou personnalisé. **Remarque :** Tous les styles de volet sont disponibles en standard ou personnalisés. Consultez le guide des tarifs.


Étape 4 Déterminez la largeur du volet. **Remarque :** Consultez le tableau dans le guide des tarifs pour connaître les largeurs disponibles de volets standard ou personnalisés.

Étape 5 Déterminez la longueur du volet.* **Remarque :** Ce nombre doit être égal à la longueur de la fenêtre telle qu'elle a été déterminée à l'étape 1.

Étape 6 Choisissez un « HAUT » : Fronton, Kit d'ornement, Ornement, Ornement elliptique, Arche en quart de rond ou elliptique.

*Une remarque sur le longueur du volet.

Les volets sont décoratifs et n'ouvrent ni ne se ferment. Parce qu'ils sont décoratifs, il n'est pas nécessaire que leur longueur corresponde exactement à la fenêtre. Ils peuvent être jusqu'à un pouce (24 mm) plus court ou plus long et auront toujours une bonne apparence sur une fenêtre.

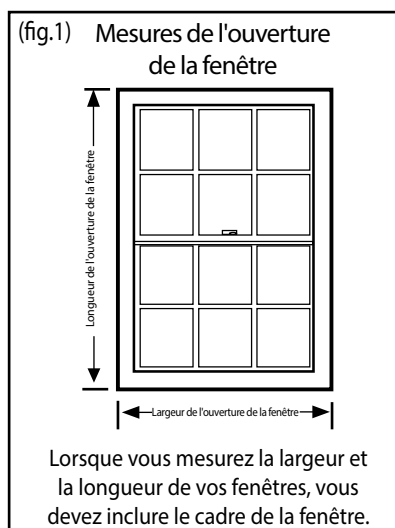

Options de fronton

(Remarque : La largeur du fronton est mesurée à la base du fronton pour les fenêtres et les portes)

Déterminez la largeur du fronton (2 options)

Option 1

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.

Option 2

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1. Prenez la largeur du volet de l'étape 4 et multipliez la par deux. Ajoutez ces deux mesures pour obtenir la largeur du fronton.

Frontons : Option 1



Frontons : Option 2



Options d'ornements

Remarque : L'utilisation d'un ornement semi-arrondi ou elliptique est limité par largeur de l'ouverture de la fenêtre et la largeur du volet.

Déterminez la taille de l'ornement

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.

Remarque : L'ornement doit être de même largeur que l'ouverture de la fenêtre.

Ornement



Déterminez la taille de l'ornement elliptique

Les ornements elliptiques sont disponibles dans les largeurs de 73 5/8" (1870 mm) et 65 5/8" (1667mm) uniquement. Pour savoir si cet ornement s'adapte à votre

fenêtre, prenez la largeur de la fenêtre de l'étape 1 en page 1 et soustrayez la des largeurs de l'ornement. Multipliez le nombre obtenu par deux. Le résultat correspondant à la largeur du volet.

Ornements elliptiques



Déterminez la taille du kit d'ornement

Le kit d'ornement est disponible en plusieurs tailles. La partie du fronton peut être découpée pour s'ajuster exactement à la largeur désirée. Utilisez la largeur de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1. Ajoutez la largeur du volet mesurée à l'étape 4 en page 1 deux fois. Commandez le kit d'ornement adapté à la taille.

Kit d'ornement



Mesurer les portes

Les moulures des portes incluent un kit de moulure et un fronton avec un motif décoratif.

Les moulures verticales sont disponibles en une taille : 96" / 8 feet (2438 mm) de long. Elle peut être découpée pour s'ajuster exactement à la porte.

La seule mesure nécessaire est pour le fronton.

Remarque : La largeur du fronton indique la largeur de la base du fronton.

Déterminez la largeur du fronton

- A. Mesurez la largeur de l'ouverture de la porte comme indiqué en fig. 2. N'oubliez pas d'inclure le cadre de la porte dans votre mesure.
- B. Ajoutez la largeur de la moulure verticale fois deux ($6 \frac{7}{8}'' \times 2 = 13 \frac{3}{4}''$) (174.5 mm x 2 = 349 mm) à la largeur mesurée ci-dessus.
- C. Le nombre obtenu est la largeur du fronton pour l'embrasure de la porte.



Lorsque vous mesurez la largeur de votre porte, assurez-vous d'inclure le cadre.