


## Instructions d'installation - Frontons de fenêtres

**Remarque:** Les illustrations contenues dans les présentes instructions prennent l'exemple d'un fronton de et d'une base de 9" (229 mm). Un fronton et une base de 6" (152 mm) peuvent être facilement utilisés.

### Étape 1


Mesurez la largeur de la fenêtre la plus large pour obtenir la dimension A. Puis tirez une ligne horizontale transversale en haut de la fenêtre à 1/8" (3 mm) au-dessus de la garniture. Cette ligne servira à espacer le fronton de la fenêtre de la garniture de la fenêtre.

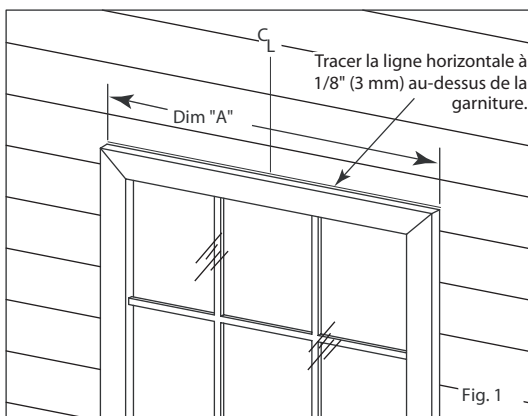

**Remarque: SI LE FRONTON NE DOIT PAS ÊTRE DÉCOUPÉ, PASSEZ À L'ÉTAPE 5**

### Étape 2A

Si votre fenêtre n'est pas exactement de la même taille que le fronton de la fenêtre d'origine, le fronton de la fenêtre doit être découpé. Avec le fronton de la fenêtre et la base de celui-ci assemblés ensemble, marquez leur centre.

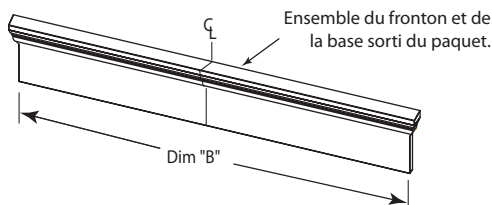


### Étape 2B

Puis soustrayez la Dimension "A" de la Dimension "B" et divisez le résultat par 2. Vous obtenez ainsi la Dimension "C".

$$\frac{\text{Dim. "B"} - \text{Dim. "A"}}{2} = \text{Dim. "C"}$$


### Étape 2C

Transférez la Dimension "C" sur l'assemblage du fronton de la fenêtre. La Dimension "C" est reproduite 2 fois ; une fois de chaque côté de la ligne médiane.

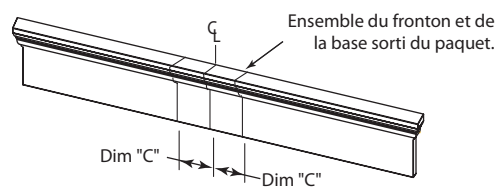


### Étape 3

Découpez l'ensemble du fronton de la fenêtre et sa base le long de lignes créées par la Dimension "C".

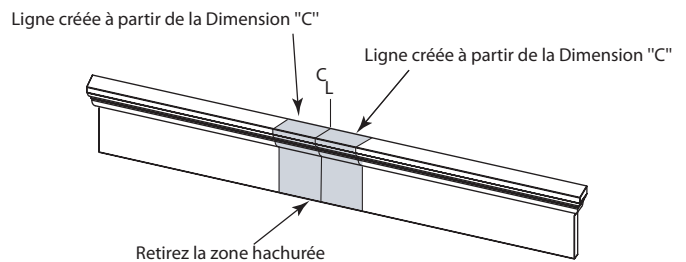


### Étape 4

Une fois que le fronton de la fenêtre a été découpé à la bonne longueur, retirez les languettes de blocage et retirez le fronton de la fenêtre de la base du fronton. Pour libérer les verrous, commencez par l'extrémité ouverte de l'ensemble du front découpé et tirez la paroi du fronton hors de sa base. Continuez jusqu'à l'extrémité de l'ensemble du fronton et de la fenêtre.

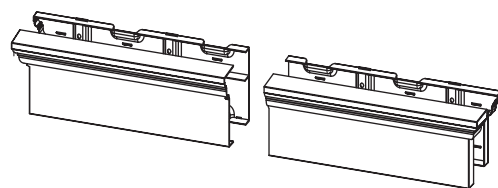

### Étape 5


Alignez le bas de la base du fronton de la fenêtre avec la ligne tirée à 1/8" (3mm) au-dessus de la garniture de la fenêtre. Accouplez les parties coupées du la base du fronton de la fenêtre entre elles. Il est recommandé d'attacher la base du fronton de la fenêtre à la maison avec les fixations de volet qui sont fournies avec le fit de fronton de fenêtre. Afin d'installer les fixation de volet, percez des trous de 1/4" (6 mm) dans le mur. Une autre méthode possible est d'utiliser des vis. Utilisez les encoches allongées dans la base du fronton et fixez la base à la maison à l'aide des vis fournies avec le fronton de la fenêtre. Assurez-vous de ne pas serrer les vis trop fort pour permettre l'expansion et la contraction du matériau. Voir la figure ci-dessous sur les encoches pour l'utilisation des vis.

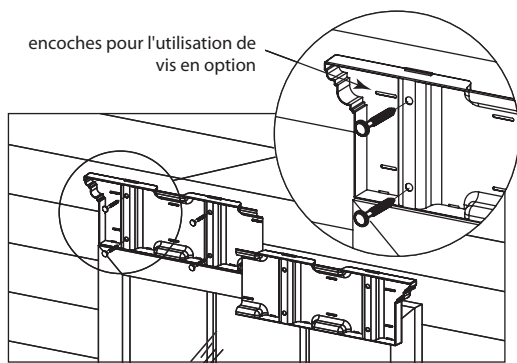


### Étape 6

Avec les bases de fronton de fenêtre bien fixées à la paroi, le fronton de la fenêtre peut être clipsé en enclenchant les verrous. Remarque : Si votre fronton est livré assemblé avec un motif décoratif, vous avez fini. Si vous devez encore installer le motif décoratif, passez à l'étape 7.


Panneau plat

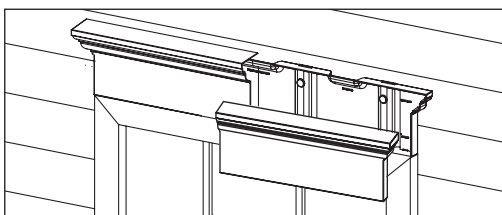

Frise classique

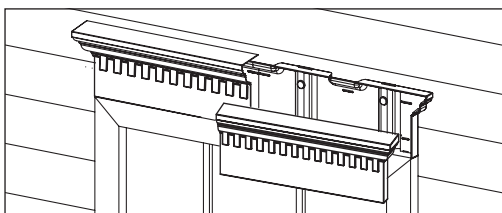


**Remarque:** Si vous installez un fronton de profile à frise, et que la frise appuie sur les côtés du motif décoratif, il peut être nécessaire de le rogner pour le clipser correctement en place. Sinon, passez à l'étape 7. Si oui, rognez les surfaces limées du cache du motif décoratif comme indiqué ci-dessous.

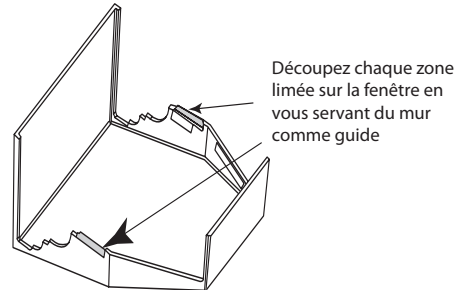


### Étape 7

Centrez la base du motif décoratif sur l'ensemble du fronton de la fenêtre. La languette en bas de la base du motif décoratif doit aider à l'installation. Le bas de la languette et le bas du fronton de la fenêtre doivent affleurer. Vissez la base du motif décoratif en place à l'aide des vis fournies.

Motif décoratif plat

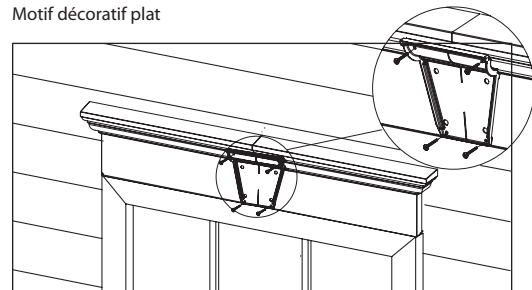


Motif décoratif classique

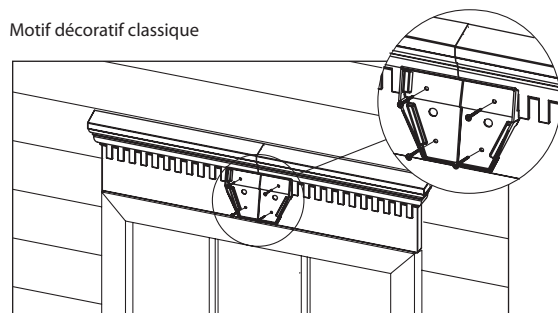


**Remarque:** les fixations de volet peuvent servir à sécuriser la base du motif décoratif au fronton de la fenêtre. Si vous utilisez les fixations du volet, percez des trous de ¼" (6 mm) dans le fronton et la base de la fenêtre comme indiqué ci-dessous pour accueillir les fixations du volets.

Motif décoratif plat

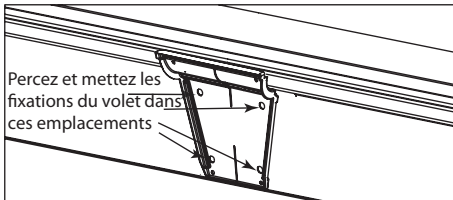


Motif décoratif classique

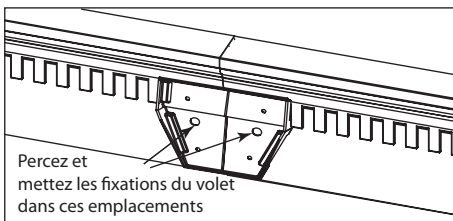


## Étape 9

Clipsez le motif décoratif sur la base du fronton. Assurez que les languettes de blocage sont bien engagées.

Panneau plat

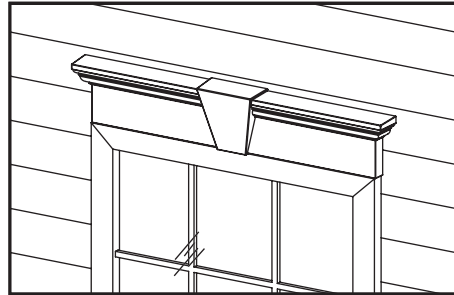

Frise classique

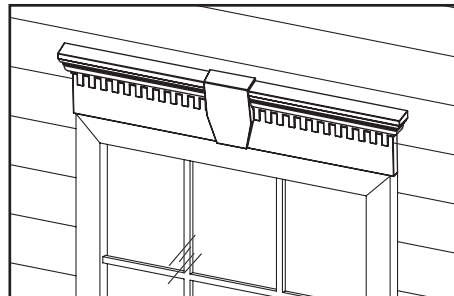

# Mesurer les fenêtres

## Les étapes pour mesurer et sélectionner une apparence de fenêtre

**Étape 1 Mesurez la largeur et la longueur de l'ouverture** de votre fenêtre pour obtenir les dimensions extérieures de l'ouverture de la fenêtre (fig.1). N'oubliez pas d'inclure le cadre de la fenêtre dans votre mesure.

**Étape 2 Choisissez le style de volet:** Persienne, à battant, persienne-panneau, panneau et battant.

**Étape 3 Choisissez le type de volet:** Standard ou personnalisé.

**Remarque:** Tous les styles de volet sont disponibles en standard ou personnalisés. Consultez le guide des tarifs.

**Étape 4 Déterminez la largeur du volet.**

**Remarque:** Consultez le tableau dans le guide des tarifs pour connaître les largeurs disponibles de volets standard ou personnalisés.


**Étape 5 Déterminez la longueur du volet.\***

**Remarque:** Ce nombre doit être égal à la longueur de la fenêtre telle qu'elle a été déterminée à l'étape 1.

**Étape 6 Choisissez un « HAUT »:** Fronton, Kit d'ornement, Ornement, Ornement elliptique, Arche en quart de rond ou elliptique.

### \*Une remarque sur la longueur du volet.

Les volets sont décoratifs et n'ouvrent ni ne se ferment. Parce qu'ils sont décoratifs, il n'est pas nécessaire que leur longueur corresponde exactement à la fenêtre. Ils peuvent être jusqu'à un pouce (24 mm) plus court ou plus long et auront toujours une bonne apparence sur une fenêtre.

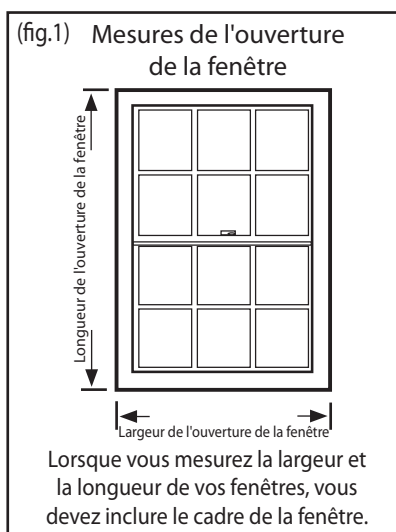


## Options de fronton

(Remarque: La largeur du fronton est mesurée à la base du fronton pour les fenêtres et les portes)

### Déterminez la largeur du fronton (2 options)


#### Option 1

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.

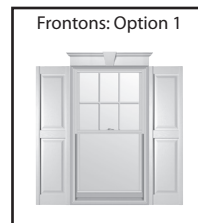


#### Option 2

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1. Prenez la largeur du volet de l'étape 4 et multipliez la par deux. Ajoutez ces deux mesures pour obtenir la largeur du fronton.

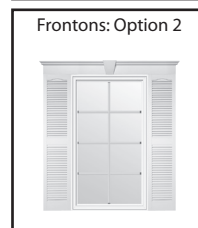

## Options d'ornements

**Remarque:** L'utilisation d'un ornement semi-arrondi ou elliptique est limité par largeur de l'ouverture de la fenêtre et la largeur du volet.

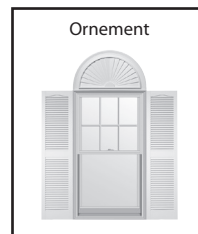


### Déterminez la taille de l'ornement

Utilisez la largeur d'ouverture de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.

**Remarque:** L'ornement doit être de même largeur que l'ouverture de la fenêtre.


### Déterminez la taille de l'ornement elliptique

Les ornements elliptiques sont disponibles dans les largeurs de 73 5/8" (1870 mm) et 65 5/8" (1667mm) uniquement. Pour savoir si cet ornement s'adapte à votre fenêtre, prenez la largeur de la fenêtre de l'étape 1 en page 1 et soustrayez la des largeurs de l'ornement. Multipliez le nombre obtenu par deux. Le résultat correspondant à la largeur du volet.

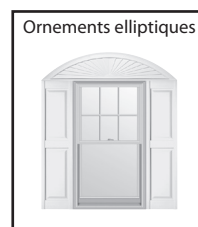

### Déterminez la taille du kit d'ornement

Le kit d'ornement est disponible en plusieurs tailles. La partie du fronton peut être découpée pour s'ajuster exactement à la largeur désirée. Utilisez la largeur de la fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.

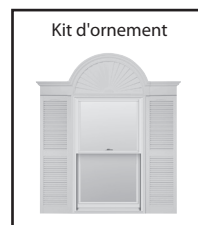

Ajoutez la largeur du volet mesurée à l'étape 4 en page 1 deux fois. Commandez le kit d'ornement adapté à la taille.

# Mesurer les portes

Les moulures des portes incluent un kit de moulure et un fronton avec un motif décoratif.


Les moulures verticales sont disponibles en une taille: 96" / 8 feet (2438 mm) de long. Elle peut être découpée pour s'ajuster exactement à la porte.

La seule mesure nécessaire est pour le fronton.

**Remarque:** La largeur du fronton indique la largeur de la base du fronton.

## Déterminez la largeur du fronton

- Mesurez la largeur de l'ouverture de la porte comme indiqué en fig. 2. N'oubliez pas d'inclure le cadre de la porte dans votre mesure.
- Ajoutez la largeur de la moulure verticale fois deux ( $6 \frac{7}{8}'' \times 2 = 13 \frac{3}{4}''$ ) (174.5 mm x 2 = 349 mm) à la largeur mesurée ci-dessus.
- Le nombre obtenu est la largeur du fronton pour l'embrasure de la porte.

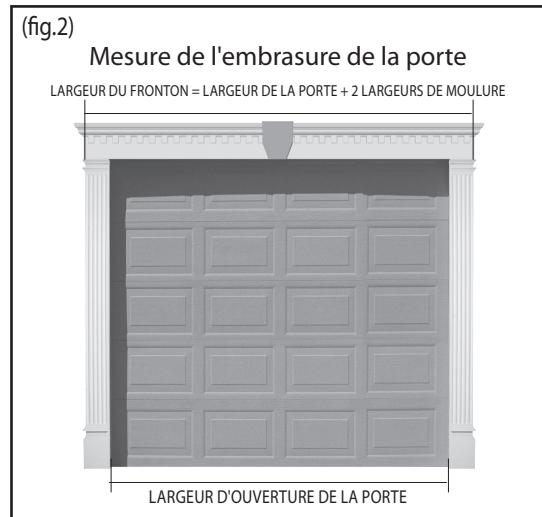

Lorsque vous mesurez la largeur de votre porte, assurez-vous d'inclure le cadre.